


Zmiana adresu serwera w sterownikach TIMEL.

Serwer należy zmienić zarówno w aplikacji jak i w sterowniku


Aplikacja :

Dodajemy serwer do spisu możliwych serwerów.

Wpisujemy adres **46.242.128.17**, port **88**

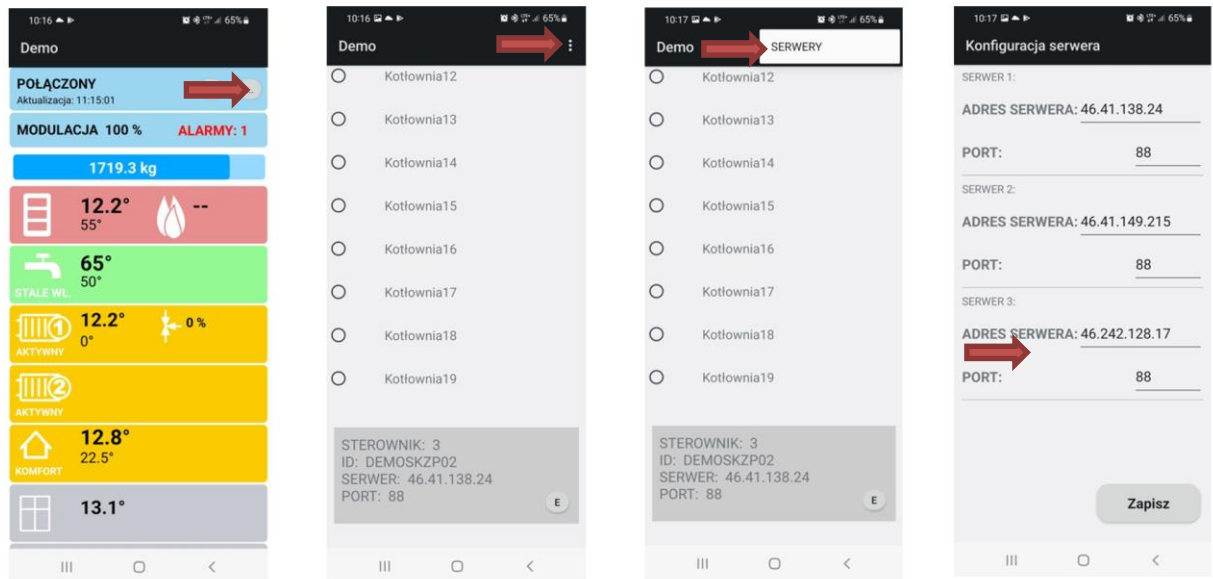


Zmieniamy serwer dla swojego kotła:

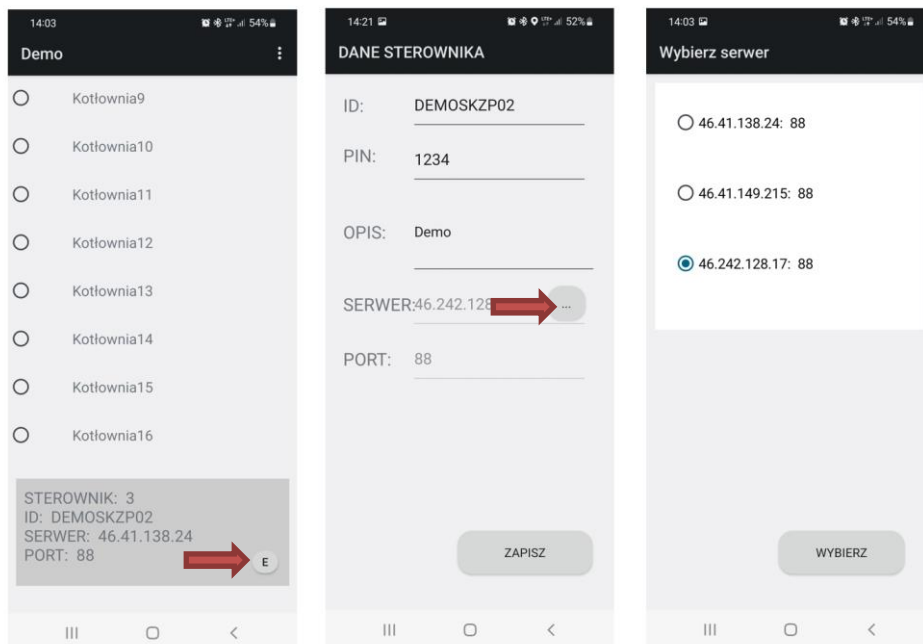

W sterowniku zmieniamy tylko adres serwera.



Wybieramy przycisk **INTERNET** (lub w przypadku panelu sterującego OPCJE->INTERNET)

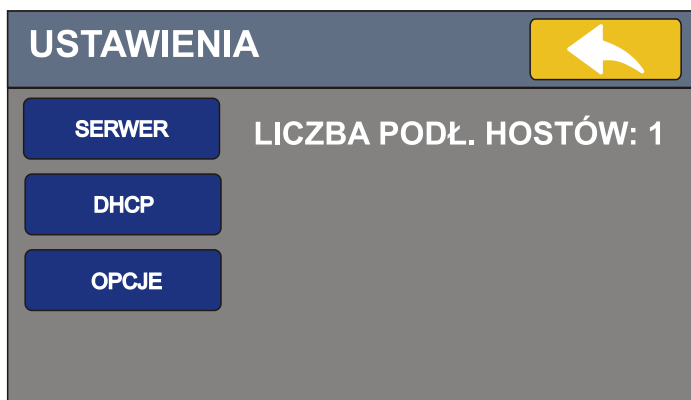

W oknie **SERWER** ustawiamy IP: **46.242.128.17**



Zapisujemy.